

CRUSSIS

ČESKÝ VÝROBCE ELEKTROKOL

Návod k použití elektrokola

BAFANG

e-Atland 9.6-S/9.6-M/9.6-L	e-Guera 7.6/7.6-S/7.6-M/7.6-L	e-Atland 6.6
e-Fionna 9.6-S/9.6-M	ONE-Guera 7.6-S	e-Guera 6.6
e-Guera 9.6-S/9.6-M	e-Largo 7.6/7.6-S/7.6-M/7.6-L	
ONE-Guera 9.6-S	ONE-Largo 7.6-S	e-Atland 5.6
e-Largo 9.6-S/9.6-M/9.6-L	e-Atland 7.6/7.6-S/7.6-M/7.6-L	e-Fionna 5.6
ONE-Largo 9.6-S	e-Fionna 7.6/7.6-S/7.6-M/7.6-L	e-Guera 5.6
e-Cross 9.6-S/9.6-M	e-Cross 7.6/7.6-S/7.6-M	e-Largo 5.6
ONE-Cross 9.6-S	ONE-Cross 7.6-S	
e-Cross lady 9.6-S/9.6-M	e-Cross lady 7.6/7.6-S/7.6-M	
ONE-Cross lady 9.6-S	ONE-Cross lady 7.6-S	
e-Atland 8.6-S/8.6-M/8.6-L	e-Gordo 7.6/7.6-S/7.6-M	
e-Fionna 8.6-S/8.6-M	e-Savela 7.6/7.6-S/7.6-M	
e-Guera 8.6-S/8.6-M	e-Country 7.6/7.6-S	
ONE-Guera 8.6-S		
e-Largo 8.6-S/8.6-M/8.6-L		
ONE-Largo 8.6-S		

Užijte si svou e-jízdu!

/ MTB
SERIES

/ CROSS
SERIES

/ TREKKING
SERIES

ONE
CRUSSIS

City
line

Obsah

Předmluva	3-4
Obecná upozornění	5-12
Systém elektrokola	13-15
Ovládání elektrokola (barevný LCD displej)	16-25
Ovládání elektrokola (černobílý LCD displej)	26-31
Údržba a uskladnění	32
Upozornění	33
Záruka	34

PŘEDMLUVA

Vážení uživatelé,

děkujeme Vám za zakoupení elektrokola CRUSSIS! Vážíme si toho, že jste si vybrali náš produkt. Pro správné fungování elektrokola CRUSSIS si před jeho použitím pečlivě přečtěte informace o výrobku. Pomocí popisu vás v následujícím textu informujeme o všech podrobnostech (včetně instalace přístroje, nastavení a běžného používání displeje) souvisejících s použitím elektrokola. Tento návod vám také pomůže vyřešit případné nejasnosti a závady.

Společnost CRUSSIS ELECTROBIKES s.r.o Vám přeje mnoho krásných a bezpečných kilometrů na novém elektrokole.

Seznam prodejců CRUSSIS najdete na webových stránkách www.crussis.cz.

CO JE ELEKTROKOLO?

Je klasické jízdní kolo, které je vybavené elektromotorem. Ten může být umístěn ve středu, zadním nebo předním náboji. Elektromotor může mít výkon nepresahující 250 W. Maximální rychlosť asistence je omezena na 25 km/h a toto omezení odpovídá evropské normě EN 15194-1 (při překročení této rychlosti se elektromotor vypne a zapne se jakmile rychlosť klesne pod tuto hranici). Dále je kolo vybaveno baterií, která může být umístěna v rámu nebo na zadním nosiči. Nejdůležitějším parametrem baterie je napětí a kapacita. Čím vyšší hodnoty, tím se zvyšuje dojezdová vzdálenost elektrokola. V současné době jsou nejpoužívanější baterie lithium iontové (Li-ion). Výhoda těchto baterií je především v nízké hmotnosti a dlouhé životnosti. U baterie je důležité dodržovat pravidelné dobíjení, kterým prodloužíte životnost. Komunikaci mezi jednotlivými elektrickými komponenty zajišťuje řídící jednotka, která vyhodnocuje údaje z jednotlivých senzorů, podle nichž řídí výkon elektromotoru. Obsluha elektromotoru je zajištěna ovládacím panelem, na kterém najdete informace o stavu baterie, stupni podpory a zbyvajícím dojezdu. U většiny displejů je samozřejmostí údaj o času, rychlosti i ujeté vzdálenosti. Funkce motoru je aktivována šlapáním, které je snímáno speciálním senzorem umístěným ve šlapacím středu. Na elektrokole tedy musíte stále šlapat, motor vám pouze pomáhá. Snímač šlapání má na starost informovat řídící jednotku, zda jezdec začal nebo přestal šlapat a informuje o frekvenci šlapání. O tuto funkci se stará buď magnetický pas senzor nebo torzní snímač. Magnetický pas senzor je základní snímač, který pracuje na magnetickém principu. Tento senzor, který je instalován na středové ose, kontroluje frekvenci šlapání. Aktivace snímače šlapáním vzad je nemožná z důvodu rozfázování magnetů. Torzní snímače jsou využívány na dražších, sportovních kolech. Oproti magnetickým snímačům informují jak o frekvenci šlapání, tak o síle, která je na pedál vyvíjena. Torzní snímač je ideální při jízdě v terénu, kde dochází k častým změnám frekvence šlapání. Pokud potřebujeme šlapat větší silou, motor nám okamžitě pomůže větším výkonem. Naopak při jízdě z kopce, kdy dojde k menšímu tlaku na pedál, je funkce motoru omezena a dochází tak k úspoře energie v baterii.

Elektrokolo můžete uvést do pohybu pomocí ovladacího tlačítka „-“, které je umístěno na ovladači displeje, avšak pouze do maximální povolené rychlosti, tedy 6km/h (slouží pro asistenci při chůzi). Na elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194-1, se z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlíží jako na běžné jízdní kolo. tzn., že můžete jezdit na cyklostezkách, nepotřebujete řidičské oprávnění a přílba je povinná pouze do věku 18 let. Doporučujeme používání cyklistické přilby všem uživatelům bez rozdílu věku.

Elektrokolo komponenty



1 baterie

2 motor

3 ovládací panel (LCD displej)

4 torzní snímač otáčení klik uvnitř motoru

5 brzdové páky

6 zámek baterie

7 brzdy

8 řazení

9 kliky

10 rychloupínák kola

11 přehazovačka

12 plášť a ráfek

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Jízda na elektrokole, stejně jako jiné sporty, může přinášet riziko poranění a způsobení škod. Pokud chcete elektrokolo používat, musíte se seznámit a řídit se pravidly bezpečné jízdy na elektrokole, řádného používání a údržby elektrokola. Pravidelná údržba a správné používání sníží riziko poranění a prodlouží životnost výrobku.

Modely elektrokol e-Atland, e-Fionna, e-Guera, e-Largo jsou vhodné pro jízdu po zpevněných komunikacích, cyklostezkách, šotolinových a lesních cestách, jízdě v terénu. Elektrokola jsou vybavena pneumatikami s hrubším vzorkem pro zajištění dostatečné přilnavosti pro jízdu v terénu. Při jízdě na hladkém povrchu (asfalt, beton...) může proto docházet k vibracím.

Modely elektrokol e-Cross, e-Cross lady, e-Gordo, e-Savela, jsou vhodné pro jízdu po zpevněných komunikacích, cyklostezkách, šotolinových a lesních cestách.

Modely e-Country jsou vhodné pouze pro jízdu po zpevněných komunikacích, cyklostezkách a upravených cestách.

Elektrokola není vhodné užívat pro jakékoliv skákání a dopadům z výšky, nepoužívejte

 *je pro extrémní jezdění v těžkém terénu (downhill, enduro, jízdy na překážkách)!*
Při kompletaci elektrokola z krabice je nutné před zapojením konektoru EB-BUS do displeje
vymout baterii z rámu.

Elektrokolo může být využíváno jako klasické jízdní kolo bez asistence elektromotoru. Během jízdy bez přípomoci (tzn. přípomoc 0) každé elektrokolo klade jistý odpor, který způsobuje převodovka v motoru.

Předtím než poprvé vyjedete zkонтrolujte:

- Správná velikost elektrokola: Nevhodně zvolená velikost kola může mít vliv na ovladatelnost elektrokola.
- Nastavení sedla: Správná výška a poloha sedla má vliv na pohodlnou jízdu a ovladatelnost kola. Poloha sedla na sedlové trubce je určena stupnicí na ližinách sedla, je tam vyznačeno maximální oddálení a přiblížení k řídítkům!
Upozornění: Na sedlové trubce je drážkou vyznačena maximální přípustná výška pro její vytážení. Nikdy nenaставujte sedlovou trubku nad tuto výšku! Zabráníte tím poškození rámu elektrokola, nebo sedlové trubky a případnému úrazu.
- Správná výška představce a řídítkek.

Pravidelná kontrola:

Před každou jízdou pravidelně kontrolujte stav vašeho elektrokola. Tímto způsobem lze včas předejít mnoha technickým problémům. Následky nepravidelné kontroly mohou být v mnoha případech katastrofální. Délka životnosti rámu nebo komponentů je ovlivněna konstrukcí a použitým materiálem, stejně jako údržbou a intenzitou používání. Samozřejmostí by se měly stát pravidelné kontroly u kvalifikovaných odborníků. Vyzvedněte elektrokolo do výšky 5 - 10 cm nad zem a pusťte. Tím se ujistíte, zda je vše dostatečně dotaženo. Poté proveďte vizuální a hmatovou kontrolu celého elektrokola, především správné dotažení všech šroubů, matic, šlapacího středu, pedálů atd.

Kola a pláště: Zkontrolujte, že jsou pláště správně nafouknuté. Jízda na podhuštěném nebo naopak přehuštěném pláště může vést ke špatné ovladatelnosti kola. Doporučujeme dodržování maximální a minimální hodnoty tlaku, která je uvedena výrobcem na pláště. Zkontrolujte opotřebování a správný tvar pneumatik. Objeví-li se na pláštích boule nebo trhliny, je nutné pláště před použitím vyměnit. Následně provedte kontrolu roztočením kol, zda jsou kola správně vycentrovaná, nejsou povolené dráty ve výpletu případně zda dráty nechybí. Ujistěte se, že je přední i zadní kolo řádně zajištěno (obr. 1). Pokud se jedná o kolo s pevnou osou, ujistěte se, že je osa nasazena ve správném směru (u předního kola).



Brzdy: Proveďte kontrolu funkčnosti brzd. Stiskněte obě brzdové páky a tlačte kolo vpřed. Jsou brzdové destičky plně v kontaktu s kotoučem, aniž by se páčky dotýkaly řídítek? Pokud ne, je nutné brzdy seřídit (odvzdušnit). Prověřte, zda nejsou brzdové destičky opotřebeny. Brzdové destičky a kotouče se užíváním opotřebovají, proto je potřeba brzdy pravidelně servisovat a opotřebené součástky včas vyměnit.

Řazení a řetěz: Řetěz vyžaduje pravidelnou údržbu, která prodlouží jeho životnost. Před mazáním je vhodné řetěz i pastorky nejprve očistit. Mazání řetězu provádějte přípravky, k tomu určenými. U řetězu dochází k jeho protahování. Výdrž řetězu je velmi individuální a odvíjí se od kvality řetězu, ujetých kilometrů, stylu jízdy a terénu, ve kterém jezdíte. Pravidelná výměna je nutná. Stav řetězu je možné kontrolovat pomocí speciální měrky. Vytahaný nebo poškozený řetěz může poničit převodníky a pastorky. Při řazení dochází k opotřebování a natažení řadicího lanka. Řazení je nutné pravidelně seřizovat, aby správně přehazovalo. Jemné korekce lze docílit povolením, nebo utažením matice bowdenu u řadící páky.

Vidlice: U kol Crussis se můžete setkat s různými druhy a typy vidlic.



Nikdy byste neměli zamknout vidlici při jízdě v terénu nebo při skákání. Může dojít k poškození vidlice při stlačení pod velkým zatížením. Toto může mít také za následek nehodu a zranění.



Berte také na vědomí, že vidlice není určená pro jízdu v extrémně náročném terénu, na skoky, downhill, freeride a nebo dirt jumps. Nerespektování těchto informací může vést k poškození vidlice, nehodě nebo smrti. Nerespektování těchto informací má za následek zánik záruky.

Odpuzená vidlice SR-Suntour

SR-Suntour XCM HLO DS 29"

(e-Fionna 7.6 / 7.6-S / 7.6-M / 7.6-L, e-Largo 7.6 / 7.6-S / 7.6-M / 7.6-L, ONE-Largo 7.6-S)

Zdvih: 100 mm

Šířka nohou: 30 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Pružení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

SR-Suntour XCM HLO DS 27,5"

(e-Atland 7.6 / 7.6-S / 7.6-M / 7.6-L, e-Guera 7.6 / 7.6-S / 7.6-M / 7.6-L, ONE-Guera 7.6-S)

Zdvih: 100 mm

Šířka nohou: 30 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Pružení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

SR-Suntour XCM HLO DS 26"

(e-Atland 6.6, e-Guera 6.6)

Zdvih: 100 mm

Šířka nohou: 30 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Průžení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

SR-Suntour XCT HLO DS 29"

(e-Fionna 5.6, e-Largo 5.6)

Zdvih: 100 mm

Šířka nohou: 30 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Průžení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

SR-Suntour XCT HLO DS 27,5"

(e-Atland 5.6, e-Guera 5.6)

Zdvih: 100 mm

Šířka nohou: 30 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Průžení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Je velice důležité nechat odpruženou vidlici SR-Suntour správně nainstalovat kvalifikovaný mechanikem jízdních kol. Nesprávně nainstalované vidlice jsou extrémně nebezpečné a mohou být příčinou závažných anebo fatálních zranění.

2. Vidlice na vašem kole je konstruována pro použití jedním jezdcem na horských cestách a podobných terénních podmínkách. **Při uzamknuté vidlici není vhodné jezdit v terénu.**

3. Před jízdou se ujistěte, že jsou řádně nainstalované a nastavené brzdy. Brzdy používejte opatrně a seznamte se s jejich vlastnostmi a brzdnou účinností za nenouzových okolností. Tvrde brzdění nebo nevhodné použití přední brzdy může způsobit váš pád. Pokud nejsou brzdy správně seřízené nebo jsou nevhodně nainstalované, může se jezdec vážně anebo smrtelně zranit.

4. Za určitých okolností může dojít k závadě na vidlici, mimo jiné v případě, kdy dojde ke ztrátě oleje, ohnutí či prasknutí komponentů nebo části vidlice. Závada na vidlici nemusí být viditelná. Nejezděte na kole, pokud si všimnete ohnutých nebo zlomených částí vidlice, ztráty oleje, zvuků způsobených nadměrným propružením nebo jiných náznaků možné závady na vidlici, jako např. ztráty vlastnosti absorpce nárazu. Vezměte vaše kolo na kontrolu a opravu ke kvalifikovanému prodejci. V případě závady na vidlici může dojít k poškození kola nebo zranění osoby. Odpružené vidlice a zadní tlumiče obsahují vysoce natlakovány kapaliny a plyny. Varování v tomto manuálu musí být dodržováno, aby se předešlo zranění nebo smrti. Nikdy se nepokoušejte otevřít patronu nebo zadní tlumič, jsou pod velkým tlakem, jak bylo zmíněno výše. Pokud se pokusíte otevřít patronu nebo zadní tlumič, riskujete vážná zranění.

5. Vždy používejte originální díly SR-Suntour. Použití neoriginálních náhradních dílů ukončuje platnost záruky a může způsobit konstrukční závadu vidlice. Strukturní závada může způsobit ztrátu kontroly nad jízdním kolem s možnými vážnými anebo smrtelnými zraněními.

6. Pokud používáte nosič kola na auto, při jakékoli manipulaci musí být dodržen návod k použití

SR-Suntour NEX HLO DS 700c

(e-Cross 7.6 / 7.6-S / 7.6-M, ONE-Cross 7.6-S, Cross lady 7.6 / 7.6-S / 7.6-M, ONE-Cross lady 7.6-S, e-Gordo 7.6 / 7.6-S / 7.6-M, e-Savela 7.6 / 7.6-S / 7.6-M)

Zdvih: 63 mm

Šířka nohou: 28 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Tlumení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

SR-Suntour XCT-ATB HLO DS 27,5"

(e-Country 7.6 / 7.6-S)

Zdvih: 100 mm

Šířka nohou: 28 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Průžení: hydraulický náboj s olejem / pružina

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

danného nosiče. Pokud budete převážet kolo v nosiči na autě nebo za autem za nepříznivého počasí, je třeba kolo ochránit proti vodě vhodným návlekem, protože při jízdě autem za deště na kolo působí tlak vody jako by bylo vystaveno tlakovému mytí, což může kolo vážně poškodit.

7. Vidlice je konstruována tak, aby zajišťovala přední kolo rychloupínákem nebo pevnou osou. Ujistěte se, že rozumíte, jakou hřídel vaše kolo má a jak s ní správně manipulovat. Na hřídel nepoužívejte šrouby. Nesprávně namontované kolo může umožnit pohyb nebo uvolnění z jízdního kola s následkem jeho poškození a vážného zranění anebo smrti jezdce.

8. Dodržujte všechny pokyny v uživatelské příručce týkající se péče a údržby tohoto produktu.

Předpětí vinuté pružiny

Vidlice může být přizpůsobena hmotnosti a preferovanému způsobu jízdy jezdce pomocí předpětí pružiny. Nenastavuje se tvrdost vinuté pružiny, ale předpětí. To redukuje "SAG" vidlice, když si jezdec sedne na kolo. Standardně je použita středně tvrdá pružina. Otočením kolečka předpětí po směru hodinových ručiček zvyšujete předpětí a otočením proti směru hodinových ručiček ho snižujete. SR Suntour vidlice nabízejí ještě dva typy tvrdosti pružiny. Měkký a tvrdší, než je standardní pružina.

Systém zamykání

Funkce "zamknutí" vidlic SR SUNTOUR zamezuje pohybu, lidově zvaného houpání vidlice při jízdě ve stojce nebo do kopce. Vidlice není uzamčena na 100%. Je tam několik milimetrů kvůli zamezení proražení olejové patrony. Tento systém ochrání vidlici, pokud ji v terénu zapomenete odemknout.

Uzavírání z korunky vidlice

Pro zamčení vidlice otočte páčkou "Speed lock-out" o 90° po směru hodinových ručiček. Pro odemčení otočte proti směru hodinových ručiček. (ilustrativní obrázek)



KONTROLA A ÚDRŽBA

SR SUNTOUR vidlice jsou konstruovány tak, aby byly téměř bezúdržbové. Ale jelikož pohyblivé části jsou vystaveny vlhkosti a nečistotám, výkon vaší vidlice by se mohl po několika jízdách snížit. Pro zajištění vysokého výkonu, bezpečnosti a dlouhé životnosti vidlice je vyžadován pravidelný servis a údržba.

Před každou jízdou

Naleznete-li na vidlici nebo jiných komponentech jakékoli praskliny, promáčkliny, odřeniny, deformace, únik oleje, kontaktujte odborného mechanika, aby vidlici nebo kolo prohlédl.

Mějte na paměti, že pokud není vidlice udržována podle manuálu, dochází k zániku záruky.

Nepoužívejte vysokotlaké čistící přístroje nebo jiné postupy, které využívají vysoký tlak vody k čištění. Může zde dojít k zatečení vody skrze prachovky do vidlice.



Pokud používáte kolo v extrémních podmínkách (např. v zimě) nebo v extrémním terénu, doporučujeme provádět údržbu častěji, než je uvedeno v tabulce níže.

Pokud se domníváte, že došlo k poklesu výkonu vaší vidlice, nebo se chová jinak, ihned kontaktujte odborný servis a nechte vidlici zkontovalovat.

Po každé jízdě

Vyčistěte nohy vidlice a prachovky pomocí naolejovaného hadříku přípravkem k tomuto určeným, (například BrunoX Deo apod.). Při použití nevhodného přípravku hrozí nezvratné poškození vidlice. Zkontrolujte, jestli na nohách nejsou škrábance.

Každých 50 hodin

ÚDRŽBA A - u prodejce, nebo servisního technika

Každých 100 hodin

ÚDRŽBA B - u prodejce, nebo servisního technika. Ideálně před zimou, aby byla vidlice připravena na extrémní počasí.

ÚDRŽBA A

Zkontrolujte funkčnost vidlice. Zkontrolujte dotažení všech šroubů a matek (10 Nm). Zkontrolujte, zda nejsou na nohou škrábance, promáčkliny, praskliny, změny barev, známky opotřebení a známky začínající koroze. Proveděte údržbu naolejovaným hadříkem.

ÚDRŽBA B

Údržba A + rozmontování. Kompletní vyčištění vidlice zevnitř i zvenčí. Vyčištění a promazání prachovek a čistících kroužků. Kontrola dotažení. Přizpůsobení preferencím jezdce. Před demontáží zkontrolujte vůli vidlice tak, že zabrzdíte přední kolo a lehce tlačíte za představec dopředu a dozadu. Pokud je ve vidlici vůle, odešlete ji autorizovanému servisu SR SUNTOUR.



Berte na vědomí, že všechny SR SUNTOUR patrony a kovová pouzdra podléhají běžnému opotřebení a jejich výdrž a správná funkčnost je velmi individuální a odvíjí se od počtu ujetých kilometrů, stylu jízdy, terénu a prostředí ve kterém jezdíte. Kovová pouzdra mají omezenou záruku jeden rok, plastová pouzdra mají záruku šest měsíců. Na vidlici s plastovými pouzdry nedoporučujeme používat oleje obsahující teflon, hrozí naleptání pouzdra.

Odpružená vidlice ROCKSHOX

RockShox FS Judy Silver TK Solo Air 29"

(e-Fionna 8.6-S / 8.6-L, e-Largo 8.6-S / 8.6-M / 8.6-L, ONE-Largo 8.6-S)

Zdvih: 100 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Průžení: vzduchové Solo Air

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

RockShox FS Judy Silver TK Solo Air 27,5"

(e-Atland 8.6-S / 8.6-M / 8.6-L, e-Guera 8.6-S / 8.6-L, ONE-Guera 8.6-S)

Zdvih: 100 mm

Sloupek vidlice: 1 1/8"

Průžení: vzduchové Solo Air

Zamykání: z vidlice (korunky)

Osa: RU 9 mm

RockShox FS Judy Silver TK R Solo Air 29"
(e-Fionna 9.6-S / 9.6-L, e-Largo 9.6-S / 9.6-M / 9.6-L, ONE-Largo 9.6-S)
Zdvih: 100 mm
Sloupek vidlice: 1 1/8"
Průžení: vzduchové Solo Air
Zamykání: z vidlice (korunky)
Osa: RU 9 mm

RockShox FS Judy Silver TK R Solo Air 27,5"
(e-Atland 9.6-S / 9.6-M / 9.6-L, e-Guera 9.6-S / 9.6-L, ONE-Guera 9.6-S)
Zdvih: 100 mm
Sloupek vidlice: 1 1/8"
Průžení: vzduchové Solo Air
Zamykání: z vidlice (korunky)
Osa: RU 9 mm

RockShox FS Paragon Gold RL R Solo Air 700c

(e-Cross 9.6-S / 9.6-M, ONE-Cross 9.6-S, e-Cross lady 9.6-S / 9.6-M, ONE-Cross 9.6-S)
Zdvih: 65 mm
Sloupek vidlice: 1 1/8"
Průžení: vzduchové Solo Air
Zamykání: z řídítka (OneLoc Remote)
Osa: RU 9 mm



OneLoc Remote



PopLoc Remote



Zamykání vidlice z korunky

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Je velice důležité nechat odpruženou vidlici RockShox správně nainstalovat kvalifikovaným mechanikem jízdních kol. Nesprávně nainstalované vidlice jsou extrémně nebezpečné a mohou být příčinou závažných anebo fatálních zranění.
2. Vidlice na vašem kole je konstruována pro použití jedním jezdcem na horských cestách a podobných terénních podmínkách. **Při uzamknuté vidlici není vhodné jezdit v terénu.**
3. Před jízdou se ujistěte, že jsou řádně nainstalované a nastavené brzdy. Brzdy používejte opatrně a seznamate se s jejich vlastnostmi a brzdnou účinností za nenouzových okolností. Tvrdé brzdění nebo nevhodné použití přední brzdy může způsobit váš pád. Pokud nejsou brzdy správně seřízené nebo jsou nevhodně nainstalované, může se jezdec vážně anebo smrtelně zranit.
4. Za určitých okolností může dojít k závadě na vidlici, mimo jiné v případě, kdy dojde ke ztrátě oleje, ohnutí či prasknutí komponentů nebo části vidlice. Závada na vidlici nemusí být viditelná. Nejezděte na kole, pokud si všimnete ohnutých nebo zlomených částí vidlice, ztráty oleje, zvuků způsobených nadmerným propružením nebo jiných náznaků možné závady na vidlici, jako např. ztráty vlastnosti absorpce nárazu. Vezměte vaše kolo na kontrolu a opravu ke kvalifikovanému prodejci. V případě závady na vidlici může dojít k poškození kola nebo zranění osoby. Odpružené vidlice a zadní tlumiče obsahují vysoce natlakovány kapaliny a plyny. Varování v tomto manuálu musí být dodržováno, aby se předešlo zranění nebo smrti. Nikdy se nepokoušejte otevřít patronu nebo zadní tlumič, jsou pod velkým tlakem, jak bylo zmíněno výše. Pokud se pokusíte otevřít patronu nebo zadní tlumič, riskujete vážná zranění.

5. Vždy používejte originální díly RockShox. Použití neoriginálních náhradních dílů ukončuje platnost záruky a může způsobit konstrukční závadu vidlice. Strukturní závada může způsobit ztrátu kontroly nad jízdním kolem s možnými vážnými anebo smrtelnými zraněními.

6. Pokud používáte nosič kola na auto, při jakékoli manipulaci musí být dodržen návod k použití daného nosiče. Pokud budete převážet kolo v nosiči na autě nebo za autem za nepříznivého počasí, je třeba kolo ochránit proti vodě vhodným návlekem, protože při jízdě autem za deště na kolo působí tlak vody jako by bylo vystaveno tlakovému mytí, což může kolo vážně poškodit.

7. Vidlice je konstruována tak, aby zajišťovala přední kolo rychloupínákem nebo pevnou osou. Ujistěte se, že rozumíte, jakou hřídel vaše kolo má a jak s ní správně manipulovat. Na hřídel nepoužívejte šrouby. Nesprávně namontované kolo může umožnit pohyb nebo uvolnění z jízdního kola s následkem jeho poškození a vážného zranění anebo smrti jezdce.

8. Dodržujte všechny pokyny v uživatelské příručce týkající se péče a údržby tohoto produktu.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Před každou jízdou

Naleznete-li na vidlici nebo jiných komponentech jakékoli praskliny, promáčkliny, odřeniny, deformace, únik oleje, kontaktujte odborného mechanika, aby vidlici nebo kolo prohlédl.

Zkontrolujte tlak vzduchu. Zatižte vidlici celou svou vahou. Pokud vám přijde měkká, napumpujte vidlici na požadovanou tvrdost. (Více informací odstavec „Nastavení tlaku vzduchu“).

Zkontrolujte upevnění kol a vedení kabelů a bowdenů – nesmí nijak omezovat pohyb říditek.

Po každé jízdě

Vyčistěte špínu a usazeniny. Nepoužívejte vysokotlaké čistící přístroje – může dojít k zatečení vody skrze prachovky do vidlice.

Namažte protiprachová těsnění a nohy vidlice. Pro mazání nepoužívejte olej, který není určený na vidlice. Použití vhodného oleje konzultujte s prodejcem.

Každých 25 hodin

Kontrola olejové lázně.

Kontrola správného momentu utažení držáků vidlice i ostatních komponentů.

Čištění a mazání vnějšího lanka a bowdenu.

Každých 50 hodin

Sundání tlumičů, čištění/kontrola vložek a výměna olejové lázně (pokud je třeba).

Čištění a mazání montážní sady vzduchového tlumení.

Každých 100 hodin

Kompletní vyčištění vidlice zvenčí, vyčištění a promazání prachovek a čistících kroužků, výměna oleje v tlumičím systému, kontrola dotažení a přizpůsobení preferencím jezdce.

Před demontáží zkontrolujte vůli vidlice tak, že zabrzdíte přední kolo a lehce tlačíte za představec dopředu a dozadu. Pokud je ve vidlici vůle, kontaktujte odborného mechanika.

NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU

1. Odšroubujte čepičku ventilku. Našroubujte hustilku na vidlice na ventilek.

2. Napumpujte vidlici na požadovaný tlak. Nikdy nepřesáhněte maximální povolený tlak od výrobce.

Doporučený tlak a maximální tlak najeznete v tabulce níže nebo **na noze vidlice**.



Pro dofouknutí vidlic RockShox používejte pouze pumpičky určené k dofukování vidlic a tlumiců. Použitím nevhodné hustilky může dojít k poškození vidlic!

Při dofukování musí být vidlice odemčená, v opačném případě hrozí poškození!



Berte na vědomí, že všechny Rock Shox vidlice podléhají běžnému opotřebení a jejich výdrž a správná funkčnost je velmi individuální a odvíjí se od počtu ujetých kilometrů, stylu jízdy, terénu a prostředí ve kterém jezdíte. Na vidlici s plastovými pouzdry nedoporučujeme používat oleje obsahující teflon, hrozí naleptání pouzdra.

Rám: Ohnutý nebo prasklý rám bezodkladně vyměňte. V žádném případě se nepokoušejte samostatně rám narovnat nebo opravovat. Poškození rámu prokonzultujte se svým prodejcem elektrokol Crussis. Elektrokola Crusis mají na rámu přípravu na uchycení košíku. Doporučujeme používat stranové košíky (pro vyjmutí lávky na stranu), aby nedošlo k vylomení šroubu.

Nosnost kola: Nosnost kola uváděná ve specifikacích jednotlivých modelů je součtem váhy jezdce a váhy kola a váhy veškerého aktuálně připevněného příslušenství (nosící, blatníky, přídavný vozík) a nákladu.

Vždy udržujte všechny komponenty čisté.

Pokud budete elektrokolou omývat vodou (na čištění kola ani jeho jednotlivých částí nepoužívejte vysokotlaké čisticí přístroje) - vždy před omýváním vyjměte baterii z kola.



Před vrácením baterie elektrokolu osušte. Po každé jízdě doporučujeme kolo osušit, přede vším pak všechny elektrické součástky.

V zimním období venujte zvýšenou pozornost údržbě elektrokol, vždy po jízdě očistěte komponenty od soli a vlhkosti. Údržbu provádějte v pravidelných intervalech.

Informaci o doporučeném tlaku pneumatiky naleznete přímo na boku pláště!

Tento návod je univerzální pro všechny pohonné systémy BAFANG M400 a M500.

Systém: **BAFANG M400 (MAXDRIVE)**

Maximální točivý moment: 80 Nm

Výkon: 250 W

Váha: 3,9 kg

Odolnost: IP65

Snímač šlapání: Torzní a rychlostní

Systém: **BAFANG M500**

Maximální točivý moment: 95 Nm

Výkon: 250 W

Váha: 3,3 kg

Odolnost: IP65

Snímač šlapání: Torzní a rychlostní



SYSTÉM ELEKTROKOLA

Aktivace motoru probíhá pomocí torzního (tlakového, silového) snímače integrovaného do středové osy. Torzní snímač vyhodnocuje frekvenci i sílu šlapání, kterou předává řídící jednotce, ta dávkuje výkon motoru dle síly, jakou šlapete. Motor elektrokola se zapne po cca jednom otočení šlapacích klik. Vypne se opět po 1-2 sec. při přerušení šlapání. Motor se odpojuje při dosažení rychlosti 25 km/h a opět se aktivuje, pokud rychlosť jízdy klesne pod tuto hranici. Tímto vyhovuje všem evropským normám a jedná se stále o jízdní kolo. Elektrokolo je vybaveno LCD panelem, který elektropohon ovládá. Na displeji (ovládači) je možné zvolit různé režimy asistence 0 – 5. Nejvyšší režim asistence 5, režim asistence 0 je bez pomoci elektromotoru. LCD panel také obsahuje funkci „pěší asistent“. Při tomto režimu jede kolo rychlostí cca 6 km/h bez pedálové asistence. Pěší asistent pomáhá při tlačení nebo rozjezdu. Funkce není určená pro stálou jízdu.

Volitelné jízdní programy:

V menu nastavení displeje je možno volit počet přípomocí. 100% výkonu motoru je možné rozdělit na 3, 5 nebo 9 stupňů. Standartní nastavení je na 5 stupňů přípomoci.

- 0** bez motorové asistence (displej zaznamenává údaje o ujeté vzdálenosti)
- 1-2** nízká motorová asistence
- 3** střední motorová asistence
- 4-5** vysoká motorová asistence

Režimy motorové asistence jsou odstupňované, tj. stupeň 1 (nejnižší asistence) – stupeň 5 (nejvyšší asistence) pomáhá do rychlosti 25 km/h. Torzní snímač předává informaci o síle šlapání, čím více šlapete, tím více elektromotor pomáhá. Pěší asistent: kolo jede samo rychlostí cca 6 km/h a pomáhá při rozjezdu nebo tlačení. Tato funkce není určená pro stálou jízdu! Rychlosť asistenta chůze je závislá na zařazeném převodu (větší pastorek menší rychlosť - menší pastorek větší rychlosť). Pro správnou funkci asistenta chůze doporučujeme využívat menší pastorky.



INFORMACE O BATERII

V současné době jsou nejpoužívanější baterie lithium iontové (Li-ion). Výhoda těchto baterií je především v nízké hmotnosti a dlouhé životnosti. Li-ion baterie mají velmi nízké samozáplňování (self-discharge), i při nepoužívání baterie dochází k jejímu samovolnému vybíjení, které je přirozené. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání elektrokola cca 1x za měsíc a skladovat nabité na 60 – 80% kapacity. V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabítí baterie. Jelikož baterie nemají paměťový efekt je možné je dobíjet kdykoli. Maximální kapacity dosáhne po cca 5-10 nabíjeních. Baterii udržujte v nabitém stavu a dobíejte vždy po jízdě, nikoliv až před následující jízdou. Li-Ion baterie jsou 100% recyklovatelné. Baterii můžete odevzdát na kterémkoliv sběrném místě, nebo přímo u prodejce. Baterie se dobijí pomocí přiložené nabíječky 230/240V, doba nabíjení je cca 5 - 9 hodin (dle kapacity baterie a stavu vybití). Při nabíjení může baterie zůstat na elektrokole, popřípadě může být vyjmuta. Baterii vyjměte tak, že otočíte klíčem a stisknete tlačítko (je-li jím baterie vybavena) následně vyjměte baterii. Nebo otočíte klíčem a baterii vyjměte (není-li baterie vybavena tlačítkem pro vyjmutí).



Před nabíjením baterie vždy vypněte systém elektrokola! Baterii skladujte v suchých prostorech při pokojové teplotě bez přímého slunečního svitu. Nikdy nevystavujte baterii dlouhodobě teplotám pod 10 °C a naopak extrémně vysokým teplotám nad 40 °C. Baterie je nejdražší součástí elektrokola. Věnujte jejímu skladování, manipulaci a dobíjení zvýšenou pozornost. Baterii nikdy neponořujte do vody (jakýchkoli kapalin), neskladujte ve vlhkém prostředí a nerozebírejte ji. Před každou jízdou se prosím ujistěte, že je baterie správně usazena a uzamčena. U kol Crussis se můžete setkat s několika typy baterií. Baterii odemkněte otočením klíče doleva a uvolníte stisknutím tlačítka (je-li jím baterie vybavena), uzamkněte otočením doprava nebo baterii odemkněte otočením klíče doprava, uzamkněte zavíracím klíčem baterie do rámu.

Rámová baterie - plně integrovaná



Baterii zapnete nebo vypnete přidržením tlačítka (cca 2 vteřiny). Stisknutím tlačítka zobrazíte informace o kapacitě baterie. Svítí-li dioda modře je kapacita baterie 100 – 75%, pokud svítí dioda zeleně je baterie nabita na 75 – 50%, pokud svítí dioda červeně je kapacita baterie nižší než 50 %. Znázornění stavu nabité baterie na ovládacím panelu je pouze orientační. Pokud motor přestane mít hladký chod a běží prorušovaně (trhaně), je kapacita baterie příliš nízká. V tomto případě je nutné vypnout systém elektropohonu. V jízdě pokračujte bez motorové asistence a zajistěte dobré baterie.



Znázornění stavu nabité baterie na displeji je pouze orientační. V případě nadměrného přehřátí baterie dojde k jejímu automatickému vypnutí. Baterie je chráněna teplotním čidlem. Jakmile baterie vychladne na provozní teplotu, je možné pokračovat v jízdě. Zahřátí baterie je běžný jev související s jejím provozem. Pokud ponecháváte elektrokolo na veřejném místě, doporučujeme baterii uzamknout klíčem. Klíčky k baterii doporučujeme oddělit, pro případ ztráty je nenoste všechny na jednom svazku.

Nabíjení



Připojte nabíječku k baterii a až poté k sítovému napětí. Jakmile je nabíječka připojená do el. sítě, rozsvítí se červená LED dioda na nabíječce, která signalizuje zahájení procesu nabíjení. Nabíjení se zastaví automaticky, jakmile je baterie plně nabita. Stav nabité signalizuje zelená LED dioda. Nabíječku nejprve odpojte od el. sítě, následně od baterie. Doba nabíjení baterie na 100% probíhá 5 – 9 hodin (podle stavu vybití). Přerušení procesu nabíjení baterii nepoškozuje. Baterie je typu Li-ion a její nominální napětí je 36V, nabíjí se 42V, plně nabité dosahuje 42V, což je ale možno naměřit zhruba vteřinu po odpojení nabíječky. Po té okamžitě klesne na 41V a níže. Jde o standartní projev baterie.

Baterii dobíjejte při pokojové teplotě (cca 20 °C). Při nabíjení mějte nabíjenou baterii (elektrokolo) vždy pod dohledem.



Nabíjení baterie při nižších teplotách než 10°C a vyšší než 40°C může baterii vážně poškodit. K nabíjení baterie používejte pouze nabíječku, kterou jste obdrželi k elektrokolu.

Baterie je citlivá na přesné nabíjení, použití jiné nabíječky může vést k poškození baterie nebo jiných součástí elektrokola.

V případě poškození nabíječky nebo přívodního kabelu, nikdy nepřipojujte do el. sítě.

Před nabíjením baterii a systém elektrokola vždy vypněte!

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOJEZD ELEKTROKOL

Dojezdovou vzdálenost elektrokola není možné přesně stanovit, protože je ovlivněna mnoha faktory.

- 1. Profil a povrch trasy:** v rovinatém terénu je dojezd vyšší než při jízdě v dlouhých prudkých stoupáních a horším povrchu.
- 2. Hmotnost jezdce a nákladu:** vyšší hmotnost jezdce a nákladu znamená vyšší spotřebu energie.
- 3. Nahuštění a dezén pláštů:** důležité je správné nahuštění pneumatik. Jízda na podhuštěných pneumatikách snižuje dojezd elektrokola.
- 4. Stav baterie:** plně nabité, nová baterie má větší dojezd než baterie, která byla již mnohokrát nabíjena a vybíjena. Vliv na dojezd má i kapacita baterie. Vyšší kapacita = vyšší dojezd. Maximální kapacity baterie dosahuje až po 5-10 nabitích.
- 5. Režim asistence:** vyšší pomoc motoru znamená nižší dojezd.
- 6. Styl a plynulost jízdy:** pokud hodně šlapete, motor spotřebuje méně energie. Vliv má také plynulost jízdy, neboť časté rozjízdění snižuje dojezd.
- 7. Povětrnostní podmínky:** ideální je teplota okolo 20°C a bezvětrí. Pokud je teplota nižší a foulá silný protivítr, dojezdová vzdálenost se snižuje.

OVLÁDÁNÍ ELEKTROKOLA (BAREVNÝ LCD displej)

Bafang ovládací panel s vysoce kontrastním LCD displejem. Poskytuje všechny důležité informace, které bez problémů zobrazuje i na přímém slunečním světle. Ovládání z řídítka poskytuje dobrou zpětnou vazbu a snadné užívání. Uživatelské rozhraní je jasné čitelné a intuitivní. Ovládací panel a displej je chráněn proti průnikům vody a nečistot. Splňuje třídu ochrany IP 65. Systém je nutné zapínat při stojícím kole (pokud kolo není v pohybu). Pokud je systém zapnut během jízdy, může se stát, že přípomoc nebude funkční. Přípomoc se následně sepne až po zastavení a opětovném rozjetí kola.



Model: Model DP C18

modelové řady 6.6, 7.6, 7.6-S, 7.6-M, 7.6-L, 8.6-S, 8.6-M, 8.6-L, 9.6-S, 9.6-M, 9.6-L

Specifikace

Displeje:	LCD, 3,5"
Váha:	202 g
Rozměry:	98x63x69 mm
Držák řídítka Ø:	22,2 / 25,4 / 31,8 mm
Jmenovité napětí:	36V / 43V / 48V
Provozní teplota:	-20°C - +45°C
Stupeň ochrany:	IP 65
USB:	5V 500 mA

Nevystavujte LCD displej dlouhodobému slunečnímu záření pokud není elektrokolo v provozu.

Ve spodní části displeje je umístěn USB konektor, ten můžete použít pro dobíjení elektro zařízení. USB konektor musí být zavřený gumovou krytkou pokud se nepoužívá. Výstupní proud je 500 mA.

Pokud není elektrokolo využíváno, dojde po 5 minutách k automatickému vypnutí displeje. V menu displeje je možno nastavit i jiný časový limit.

V případě, že elektrokolo dlouhodobě nepoužíváte, může dojít k přenastavení hodin. Čas bude nutné následně nastavit.



ZOBRAZENÍ displeje



1 Zobrazení času:

Čas je zobrazen ve 24 hodinovém formátu a zobrazuje aktuální čas. Čas lze nastavit v nabídce Nastavení hodin.

2 Zobrazení USB připojení:

Při externím připojení se na displeji zobrazí příslušný symbol.

3 Ukazatel osvětlení / podsvícení displeje

Symbol se zobrazuje pouze pokud je aktivní.

4 Zobrazení rychlostní stupnice:

Hodnota na stupnici se shoduje s digitální hodnotou rychlosti.

5 Výběr režimu:

ujetá vzdálenost (TRIP) → počítadlo celkově najetých kilometrů (nelze vymazat) ODO → maximální dosažená rychlosť (MAX) → průměrná rychlosť (AVG) → zbývající vzdálenost (RANGE) → vaše spotřeba energie (CALORIES) → čas (TIME)

6 Zobrazení úrovně nabití baterie:

Zobrazení aktuálního stupně nabití baterie.

7 Zobrazení napětí / zobrazení procent:

Zobrazení aktuální úrovně nabití baterie ve voltech nebo v %, režim zobrazení lze nastavit v nabídce (SOC View) zobrazení úrovně nabití baterie.

8 Digitální zobrazení rychlosti:

Zobrazení aktuální rychlosti, jednotky rychlosti lze nastavit v nabídce (Unit) Jednotky.

9 Zobrazení stupnice výkonu/proudů:

Zobrazuje kolika waty nebo ampery „podle toho zde si zvolíte v menu displeje (Power View) zobrazení ve watech nebo v amperech“ vám motor aktuálně pomáhá.

10 Zobrazení stupně pedálového asistenta / asistenta chůze:

Krátkým stisknutím tlačítka + nebo - můžete měnit úroveň asistence [(1-3), (1-5), (1-9)]

Stisknutím a podržením tlačítka - spusťte režim Asistenta chůze na displeji se zobrazí symbol režimu .

*U modelu 9.6 je nutné pomocí tlačítka - vybrat symbol (asistent chůze) a následně podržet tlačítko - pro spuštění Asistenta chůze.

11 Režim zobrazení údajů:

Zobrazuje aktuální data odpovídající vybranému režimu.

FUNKCE TLAČÍTEK



PROVOZ

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Zapněte napájení (baterii), stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund a zapněte displej. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka displej vypnete. Pokud se kolo nepoužívá, displej se automaticky vypne po 5 minutách. Dobu vypnutí lze nastavit v nabídce Automatické vypnutí. Pokud je na displeji nastaveno heslo, před spuštěním je třeba ho správně zadat.

Výběr úrovně pomoci pedálového asistenta


V režimu ručního řazení krátce stiskněte tlačítka + nebo - a nastavte požadovanou úroveň pomoci pedálového asistenta. Nejnižší úroveň je **0**, nejvyšší úroveň **5**. Výchozí nastavení po zapnutí displeje je **1**. Úroveň **0** je režim bez pomoci motoru.



Přepínání režimu zobrazení údajů

Krátkým stisknutím tlačítka „i“ můžete přepínat mezi jednotlivými režimy v následujícím pořadí: ujetá vzdálenost (TRIP) → celková vzdálenost (ODO) → maximální dosažená rychlosť (MAX)

→ průměrná rychlosť (AVG) → zbývající vzdálenost (RANGE) → spotřeba energie (CALORIES) → čas (TIME). Jednotky spotřeby energie v režimu CALORIES jsou kCal.

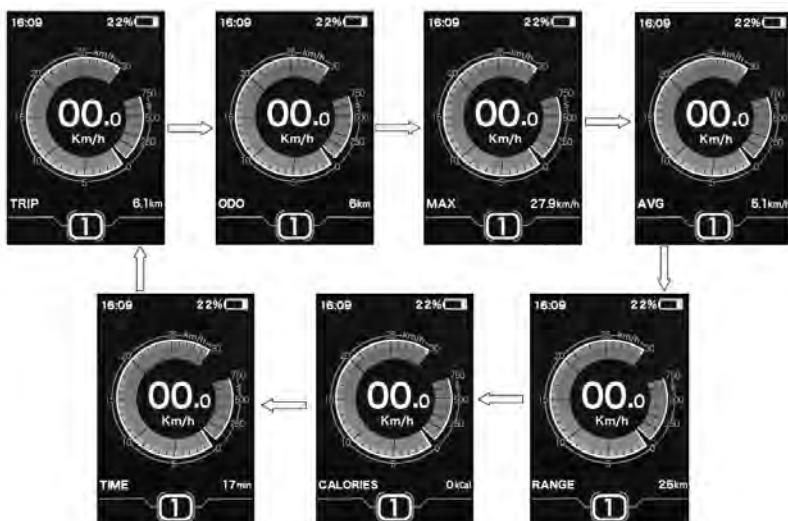

Zapnutí podsvícení displeje

Pokud je systém kola zapnutý a displej rozsvícený, tak se podsvícení displeje přizpůsobí okolnímu světlu. Na displeji se objeví při stlumeném podsvícení symbol reflektoru.

Displej umožňuje 5 úrovní nastavení citlivosti čidla, ze kterých můžete vybírat pro nastavení jasu podsvícení. Toto čidlo funguje podobně jako u mobilních telefonů a ztmavuje nebo zesvětluje displej podle okolního světla. Toto se nastavuje v menu displeje pod položkou (Al sensitivity). Pokud je automatické ztlumení vypnuto, lze podsvícení displeje ztlumit stisknutím a podržením tlačítka na ovladači displeje.



Režim asistent chůze


Stisknutím a podržením tlačítka - spusťte režim Asistent chůze na displeji se zobrazí symbol režimu . Uvolněním tlačítka - tento režim opustíte. Rychlosť jakou vám kolo pojede při tlačení, si zvolíte volbou stupně převodu řadící páčkou.

*U modelů 9.6 je nutné pomocí tlačítka - vybrat symbol (asistent chůze) a následně podržet tlačítko - pro spuštění Asistenta chůze.



UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Postup nastavení rozhraní

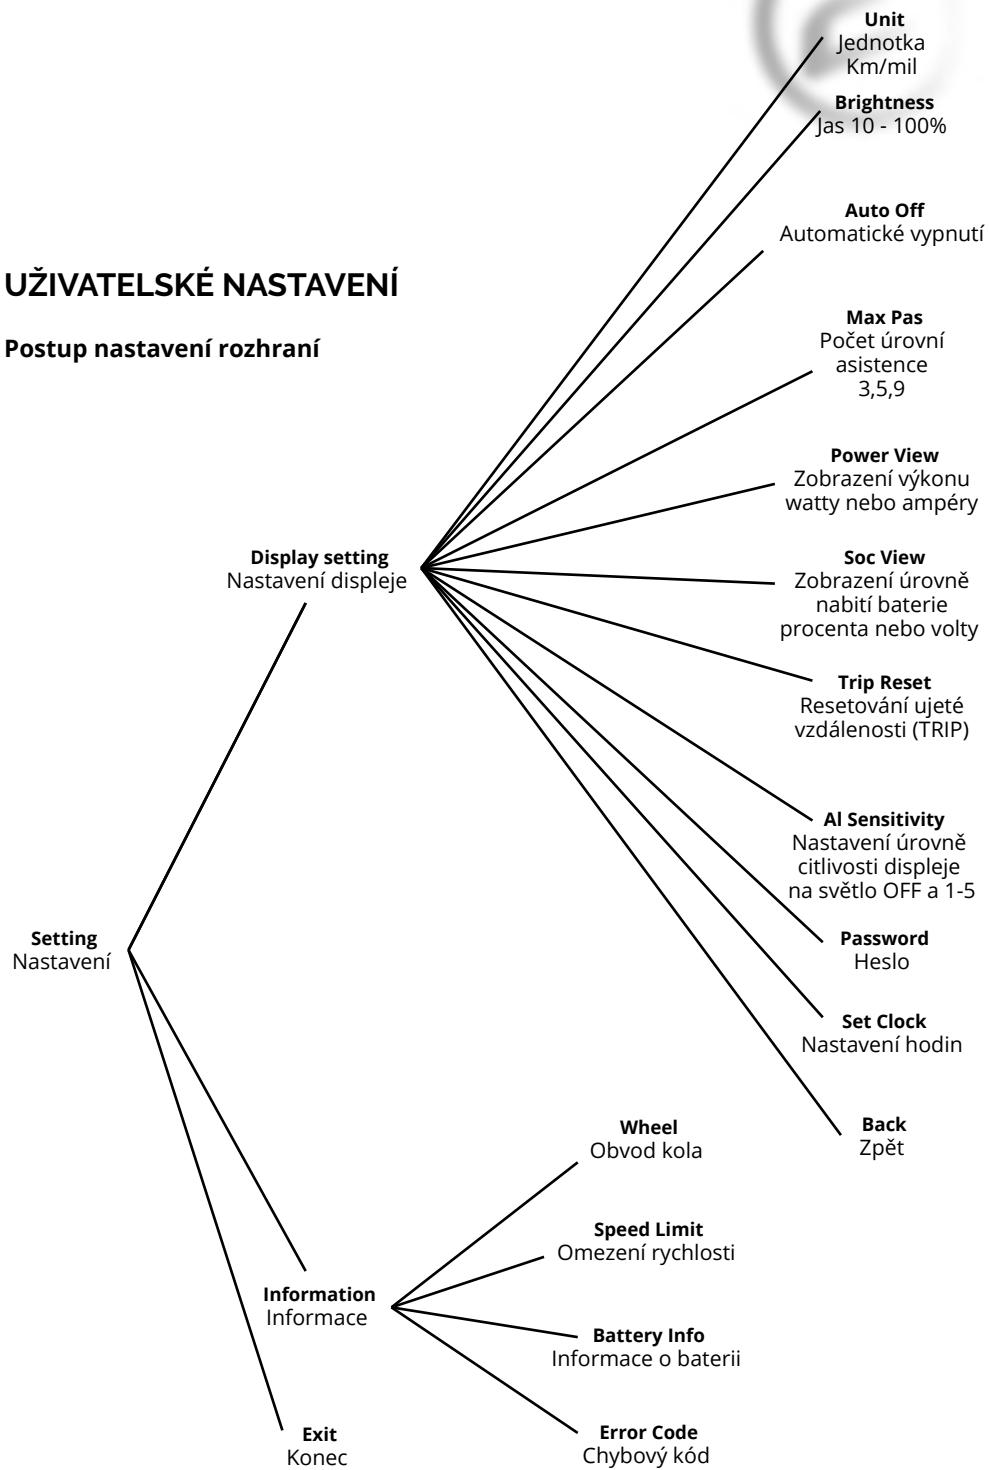

Vstup do rozhraní NASTAVENÍ

Po zapnutí displeje dvakrát krátce za sebou stiskněte tlačítko „i“ a vstupte do rozhraní.

NASTAVENÍ:

Rozhraní obsahuje 3 nabídky:


Nastavení displeje (Display setting), Informace (Information) a Konec. (Exit). Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte požadovanou nabídku. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Zvolte možnost KONEC a krátce stiskněte tlačítko „i“ pro odchod z rozhraní. Dvojitým krátkým stisknutím tlačítka „i“ opusťte nastavení. V obou případech se při odchodu uloží nastavená data. Po více jak 20 sekundách nečinnosti se displej automaticky vrátí do stavu jako při zapnutí systému (Hlavní rozhraní), nebudou uložena žádná data.

Vstup do rozhraní Nastavení displeje (Display Setting)

V nabídce Nastavení krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte Nastavení displeje. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. V tomto rozhraní je 10 možností volby.

(1) Nastavení jednotek km / míle (Unit)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Jednotky. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte mezi Metric (metrický - km) / Imperial (britský - míle). Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vrátíte se zpět do nabídky Jednotky. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

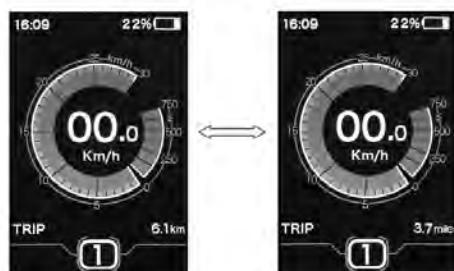


(2) Nastavení jasu displeje (Brightness)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Jas. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte požadovanou hodnotu 100 % / 75 % / 50% / 30 % / 10 %. 100 % označuje nejvyšší jas, 10 % nejnižší jas. Po výběru hodnoty opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vrátte se zpět do nastavení jasu. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

(3) Nastavení času automatického vypnutí (Auto Off)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Automatické vypnutí. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte jednu z možností OFF (vypnuto) / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1. Jednotkou je minuta. Po výběru hodnoty opět krátce stiskněte tlačítka „i“ pro uložení nastavení a vracení se zpět do nastavení Automatického vypnutí. Dvakrát krátce stiskněte tlačítka „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

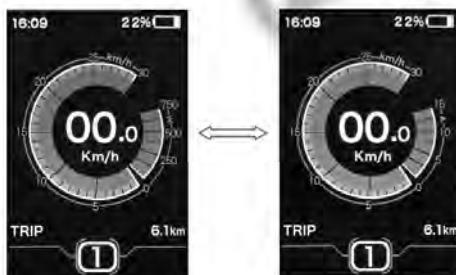

(SOC View)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Zobrazení úrovně nabití baterie. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte mezi režimem zobrazení Procenta nebo Napětí. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítka „i“ a uložte nastavení a vrátěte se zpět do nastavení Zobrazení úrovně nabití baterie. Dvakrát krátce stiskněte tlačítka „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

(4) Nastavení úrovni asistence (MAX PAS)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Nastavení úrovni asistence. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte požadovaný počet úrovni 3, 5 nebo 9. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítka „i“ a uložte nastavení a vrátěte se zpět do Nastavení úrovni asistence. Dvakrát krátce stiskněte tlačítka „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

(5) Nastavení zobrazení výkonu (Power View)

Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Zobrazení výkonu. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte mezi režimy výstupního zobrazení Výkon nebo Proud. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítka „i“ a uložte nastavení a vrátěte se zpět do nastavení Zobrazení výkonu. Dvakrát krátce stiskněte tlačítka „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.



(7) Nastavení vynulování ujeté vzdálenosti TRIP, MAXS, AVG (TRIP Reset)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Resetování ujeté vzdálenosti TRIP. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte mezi možností ANO nebo NE. Nabídka Resetování ujeté vzdálenosti TRIP zahrnuje maximální ujetou vzdálenost MAXS, průměrnou rychlosť AVG a ujetou vzdálenost TRIP. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vratte se zpět do nastavení Resetování ujeté vzdálenosti TRIP. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT → KONEC. Při vypnutí displeje ani vypnutí napájení se výše zmínovaná data automaticky nenulují.

(8) Nastavení citlivosti automatického podsvícení displeje (AL Sensitivity)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku citlivost displeje na světlo. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Dalším krátkým Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte požadovanou úroveň citlivosti displeje na světlo 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / OFF (vypnuto). Možnost Vypnuto znamená ukončení funkce automatické změny jasu displeje. Stupeň 1 je nejslabší citlivost na světlo, stupeň 5 je nejvyšší stupeň citlivosti displeje na světlo. Po výběru požadovaného stupně citlivosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vratte se zpět do nastavení Citlivost displeje na světlo. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte



(9) Nastavení hesla pro spuštění (Password)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Heslo. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Vstupní heslo. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Krátkým stisknutím tlačítka + nebo - vyberte možnost OFF (vypnuto) nebo ON (zapnuto) podle níže uvedeného postupu.

Vstupní heslo:


Vstupte do nabídky Vstupní heslo a vyberte možnost Zapnuto. Krátké stiskněte tlačítko „i“ a na displeji se zobrazí vstupní heslo. Krátké stiskněte tlačítka + nebo - pro přepnutí mezi

čísly 0-9. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte. Po zadání vstupního hesla se nové heslo opět zobrazí v rozhraní. Pro zadání nového hesla opakujte výše uvedený postup. Pokud se nové heslo shoduje s původním heslem, systém vám oznámí, že zadání hesla proběhlo úspěšně. V opačném případě je třeba zopakovat první krok pro zadání nového hesla a heslo znova potvrdit. Po nastavení hesla se během 2 sekund rozhraní automaticky vrátí zpět do původní nabídky. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT → KONEC.

Změna hesla:

Po nastavení hesla se do nabídky Heslo přidá další možnost Změna hesla(Reset PassWord). Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Změna hesla. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. V tuto chvíli vás displej vyzve k zadání aktuálního hesla v rozhraní. Pokud desetkrát zadáte špatné heslo, displej se automaticky vypne.

Pokud zadáte správné heslo, displej vás vyzve k zadání nového hesla. Následující krok je stejný jako u zadání vstupního hesla. Jakmile ukončíte změnu hesla, během 2 sekund se rozhraní automaticky vrátí zpět do původní nabídky. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

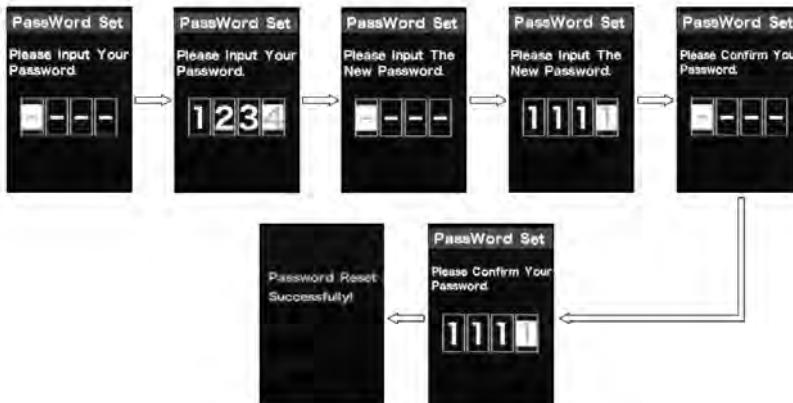

Vypnutí hesla:

Vstupte do nabídky Vstupní heslo, vyberte možnost Vypnuto a krátce stiskněte tlačítko „i“. V tuto chvíli vás displej vyzve k zadání aktuálního hesla v rozhraní. Pokud desetkrát zadáte špatné heslo, displej se automaticky vypne. Pokud zadáte správné heslo, displej heslo potvrdí a vypne funkci Vstupní heslo. Po 2 sekundách se displej automaticky vrátí do původní nabídky. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.

(10) Nastavení času (Set Clock)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Nastavení hodin. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Čas se zobrazuje ve 24 hodinovém formátu. Kurzor zůstává na první číslici hodin. Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte hodnotu 0-2. krátkým stisknutím tlačítka možnost potvrďte. V tuto chvíli se kurzor posune na druhou číslici hodin. Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte hodnotu 0-9. Krátkým stisknutím tlačítka možnost potvrďte. Kurzor se přesune na první číslici minut. Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte hodnotu 0-5. Krátkým stisknutím tlačítka možnost potvrďte. Kurzor se posune na druhou číslici minut. Krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte hodnotu 0-9. Po výběru možnosti opět krátce stiskněte tlačítko „i“ a uložte nastavení a vraťte se zpět do Nastavení hodin. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu menším než 0,5 s) pro návrat zpět do hlavního rozhraní nebo vyberte možnost ZPĚT —> KONEC.



Vstup do rozhraní Informace (information)

V nabídce Nastavení krátce stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Informace. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Nabídku můžete použít k zobrazení veškerých informací, ale nelze je upravovat nebo do nich zasahovat.

(1) **Obvod kola (Wheel)** – zobrazení informací, nelze přenastavit

(2) **Rychlostní limit (Speed Limit)** – zobrazení informací, nelze přenastavit

(3) **Informace o baterii (Battery info)**

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Informace o baterii. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. Vyberte možnost Další strana (Next Page) a potvrďte ji krátkým stisknutím tlačítka „i“, čímž vstoupíte do další nabídky. Pokud nejsou k dispozici žádná data z důvodu, že baterie nepodporuje funkci Informace o baterii, na displeji se zobrazí --. V níže uvedené tabulce můžete vidět jednotlivé informace a jejich příslušná vysvětlení:

Zobrazená informace	Vysvětlení	Zobrazená informace	Vysvětlení
Temp	aktuální teplota	Cycle Times	doba cyklu
TotalVolt	napětí baterie	Max Uncharge Time	max doba vybití
Current	proud	Last Uncharge Time	poslední čas vybití
Res Cap	zbývající kapacita baterie	Total Cell	počet článků
Full Cap	kapacita baterie při plném nabité	Cell Voltage 1	napětí článku 1
RelChargeState	relativní stav nabité baterie v %	Cell Voltage 2	napětí článku 2
AbsChargeState	absolutní stav nabité baterie v %	Cell Voltage n	napětí článku n

(4) Chybové kódy (Error code)

Krátké stiskněte tlačítka + nebo - a vyberte nabídku Chybové kódy. Krátkým stisknutím tlačítka „i“ možnost potvrďte a vstoupíte do nabídky. E-CODE zobrazí informaci o posledních 10 chybách. E-CODE 1 zobrazí informaci o poslední chybě. E-CODE 10 zobrazí informaci až o desáté chybě. V paměti lze uchovávat maximálně 10 záznamů. Chybová hláška 00 znamená, že nevznikla žádná chyba.

Nahlédněte do tabulky chybových kódů, abyste zjistili, co jednotlivé kódy znamenají.

Displej může zobrazit poruchy elektrokola. Jakmile je detekována chyba, na displeji se zobrazí příslušný symbol . Navíc se zobrazí jeden z následujících kódů.

ČERNOBÍLÝ LCD DISPLEJ




Model: Model DP C18

modelová řada 5.6

Specifikace

Displej:	LCD, 3"
Váha:	185 g
Rozměry:	82x94x75 mm
Držák řídítka Ø:	22,2 / 25,4 / 31,8 mm
Jmenovité napětí:	36V / 43V / 48V
Provozní teplota:	-20°C - +45°C
Stupeň ochrany:	IP 65

POPIS LCD displeje

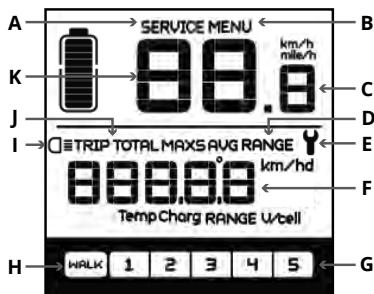

A – varování o údržbě

B – menu

C – zobrazení rychlosti

D – výběr režimu zobrazení (TRIP, TOTAL, MAXS, AVG, RANGE, C)

E – chybový znak

F – režim zobrazení údajů (TRIP, TOTAL, MAXS, AVG, RANGE, C)

G – úroveň asistence (1 – 5)

H – asistent chůze (WALK)

I – ukazatel osvětlení / podsvícení displeje
(zobrazuje se pouze pokud je aktivní)

J – výběr režimu zobrazení (TRIP, TOTAL, MAXS, AVG, RANGE, C)

K – úroveň nabití baterie (při maximálním
nabití zobrazuje 10 stupňů; 1 stupeň
= 10 % kapacity)

Popis ovladače:



- A** - tlačítko + (zvýšení asistence)
- B** - tlačítko - (snížení asistence)
- C** - zapnutí osvětlení / podsvícení displeje
- D** - tlačítko zapnutí/vypnutí
- E** - volba zobrazení údajů (TRIP, TOTAL, MAXS, AVG, RANGE,C)


PROVOZ

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Zapněte napájení (baterii), stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund a zapněte displej. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka displej vypnete. Pokud se kolo nepoužívá, displej se automaticky vypne po 5 minutách. Dobu vypnutí lze nastavit v nabídce Automatické vypnutí.

Výběr úrovně pomoci pedálového asistenta:


V režimu ručního řazení krátce stiskněte tlačítka + nebo - a nastavte požadovanou úroveň pomoci pedálového asistenta. Nejnižší úroveň je **0**, nejvyšší úroveň **5**. Výchozí nastavení po zapnutí displeje je **1**. Úroveň **0** je režim bez pomoci motoru.

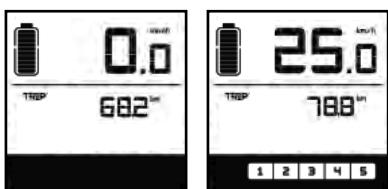

Úroveň pedálového asistenta

Režim asistent chůze



Stisknutím a podržením tlačítka* - spustíte režim Asistent chůze na displeji se zobrazí symbol režimu **WALK**. Uvolněním tlačítka - tento režim opustíte.

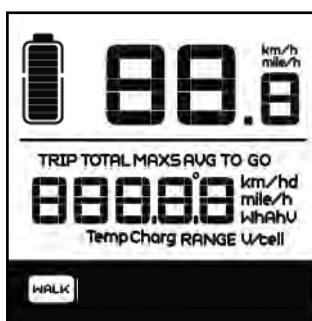

Režim asistent chůze

Zapnutí osvětlení a podsvícení displeje



Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko  a zapněte osvětlení a podsvícení displeje. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka světla a podsvícení displeje vypnete. Pokud je displej zapnutý v tmavém prostředí, podsvícení displeje i světla se automaticky zapnou. Pokud se podsvícení displeje a světlo vypnou ručně, je třeba je zase ručně zapnout. Pro zapnutí světla, musí být elektrokolo vybaveno osvětlením, které je napájeno z baterie elektrokola.

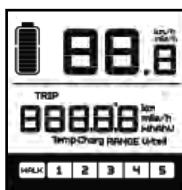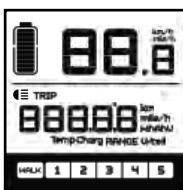

Vypnuté a zapnuté osvětlení/podsvícení displeje.

Přepínání režimu zobrazení údajů

Krátkým stisknutím tlačítka „i“ můžete přepínat mezi jednotlivými režimy v následujícím pořadí: ujetá vzdálenost (**TRIP**) → celková vzdálenost (**TOTAL**) → maximální dosažená rychlosť (**MAXS**) → průměrná rychlosť (**AVG**) → zbývající vzdálenost (**RANGE**) → spotřeba energie Kalorie (**C**).

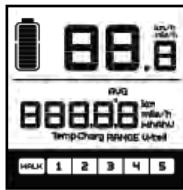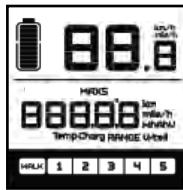

Zobrazení údajů

Indikátor stavu nabité baterie

Úroveň nabité baterie (při maximálním nabité) zobrazuje **10 stupňů; 1 stupeň = 10 % kapacity**. Pokud dojde k vybití, začne problikávat obrys baterie. Baterii je nutné neprodleně nabít.




číslo segmentu	nabité v procentech	číslo segmentu	nabité v procentech	číslo segmentu	nabité v procentech
10	$\geq 90\%$	6	$50\% \leq C < 60\%$	2	$15\% \leq C < 25\%$
9	$80\% \leq C < 90\%$	5	$45\% \leq C < 50\%$	1	$5\% \leq C < 15\%$
8	$70\% \leq C < 80\%$	4	$35\% \leq C < 45\%$	blikání	$C < 5\%$
7	$60\% \leq C < 70\%$	3	$25\% \leq C < 35\%$		

Počet dílků / Kapacita baterie v procentech

Nastavení parametrů

Po zapnutí displeje dvakrát krátce za sebou stiskněte tlačítko „i“ (v intervalu 0,3 sekundy) a vstupte do rozhraní NASTAVENÍ, stejným způsobem (dvojím stisknutím tlačítka „i“) menu nastavení opustíte.

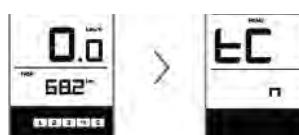

Nastavitelné parametry:

Vynulování dat TRIP, MAXS, AVG (tC)

Nastavení jednotek km / míle (S7)

Nastavení citlivosti automatického podsvícení displeje (bL0)

Jas displeje (bLI)

Automatické vypnutí displeje (OFF)

Varování o údržbě (nnA)

Uzamčené parametry:

Kontrola průměru kola (LUD)

Kontrola rychlostního limitu (SPL)

Informace o baterii (B01)

Chybové kódy (E00 – E09)

Vynulování dat TRIP, MAXS, AVG (tC)

Dvojím stisknutím tlačítka „i“ (v intervalu 0,3 sekundy) vstupte do nastavení a nastavte hodnotu (tC) – vynulování dat TRIP, MAXS, AVG. Krátce stiskněte tlačítko + nebo - a vyberte hodnotu „n“ (ne) nebo hodnotu „y“ (ano). Krátkým stisknutím „i“ potvrďte výběr a přejdete k nastavení dalšího parametru. V případě výběru „y“ dojde ke smazání dat, mimo celkové ujeté vzdálenosti (TOTAL). Pokud nebude provedeno ruční smazání dat, zůstanou hodnoty uloženy.



Nastavení jednotek km / míle (S7)

Krátké stiskněte tlačítko + nebo - a vyberte hodnotu km/h, km nebo mile/h, mile. Krátkým stisknutím „i“ potvrďte výběr a přejdete k nastavení dalšího parametru.



Nastavení citlivosti automatického podsvícení displeje (bL0)

Krátké stiskněte tlačítko + nebo - a vyberte hodnotu 0 - 5. Stupeň 0 – vypnuto, stupeň 1 je nejnižší citlivost na světlo a stupeň 5 je nejvyšší stupeň citlivosti displeje na světlo. Krátkým stisknutím „i“ potvrďte výběr a přejdete k nastavení dalšího parametru.



Jas displeje (bLI)

Krátké stiskněte tlačítko + nebo - a vyberte hodnotu 1 - 5. Stupeň stupeň 1 je nejnižší jas a stupeň 5 je nejvyšší jas displeje. Krátkým stisknutím „i“ potvrďte výběr a přejdete k nastavení dalšího parametru.



Automatické vypnutí displeje (OFF)

Krátké stiskněte tlačítko + nebo - a vyberte hodnotu 0 - 9. Stupeň 0 – vypnuto (displej se automaticky nevypne), stupeň 1 (1 minuta) – stupeň 9 (9 minut). Krátkým stisknutím „i“ potvrďte výběr a přejdete k nastavení dalšího parametru.



Varování o údržbě (nnA)

Krátké stiskněte tlačítko + nebo - a vyberte hodnotu 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto). Krátkým stisknutím „i“ potvrďte výběr a přejdete k nastavení dalšího parametru.

Pokud je celková ujetá vzdálenost 5.000 km (může být upraveno výrobcem), displej zobrazí symbol SEVICE. Jakmile se displej zapne bude informace o celkových najetých kilometrech blikat po dobu 4 sekund, indikující potřebnou údržbu.



Kontrola průměru kola (LUd)

Zobrazení informací, nelze přenastavit. Stisknutím „i“ přejdete k nastavení dalšího parametru.



Kontrola rychlostního limitu (SPL)

Zobrazení informací, nelze přenastavit. Stisknutím „i“ přejdete k nastavení dalšího parametru.



Historie chybových kódů (E00 – E09)

Zobrazuje informaci o posledních 10 chybách. E00 zobrazí chybu o nejnovější chybě a E09 zobrazí chybu o nejstarší chybě. Stisknutím „i“ přejdete na další chybu. Stisknutím „i“ po poslední chybě E09 přejdete k nastavení dalšího parametru Vynulování dat TRIP, MAXS, AVG (tC).



Informace o baterii (B01)

Baterie nepodporuje funkci Informace o baterii. Stisknutím „i“ přejdete k nastavení dalšího parametru.



Chybový kód	Popis chyby	Řešení
07	Ochrana proti vysokému napětí	Nechte zkontrolovat napětí baterie
08	Chyba Hallovy sondy uvnitř motoru	Nechte zkontrolovat rotor motoru
09	Chyba Fáze motoru	Nechte zkontrolovat napájecí kabel a motor
10	Teplota motoru dosáhla hodnoty ochrany	Zastavte a počkejte dokud motor nevychladne (pokud chyba přetrvává navštívte servis)
11	Chyba snímače teploty motoru	Zastavte a počkejte dokud motor nevychladne (pokud chyba přetrvává navštívte servis)
12	Chyba proudového senzoru v řídící jednotce	Nechte vyměnit řídící jednotku
14	Teplota řídící jednotky dosáhla hodnoty ochrany	Zastavte a počkejte dokud chybové hlášení neustane (pokud chyba přetrvává navštívte servis)
15	Chyba snímače teploty řídící jednotky	Nechte vyměnit řídící jednotku
21	Chyba snímače rychlosti	Zkontrolujte umístění magnetu (pokud chyba přetrvává navštívte servis)
22	Chyba BMS Baterie	Nechte zkontrolovat baterii a konektory
23	Chyba řídící jednotky	Nechte vyměnit řídící jednotku
24	Nespecifikovatelná chyba	Kontaktujte servis
25	Chyba torzního snímače	Nechte vyměnit torzní snímač
26	Chyba torzního snímače	Nechte vyměnit torzní snímač
27	Přepětí řídící jednotky	Nechte zkontrolovat řídící jednotku
30	Abnormální komunikace	Nechte zkontrolovat konektory mezi displejem a řídící jednotkou
35	Chyba obvodu 15V	Nechte zkontrolovat řídící jednotku
36	Chyba ovládání	Nechte zkontrolovat řídící jednotku a konektory mezi displejem a řídící jednotkou.
37	Chyba WTD řídící jednotky	Nechte zkontrolovat řídící jednotku.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

Nikdy neponořujte baterii, nabíječku nebo ostatní elektrosoučástky do vody (jakýchkoliv kapalin).

! Baterii a elektrokolo skladujte v dobré odvětraném a suchém místě, mimo přímé sluneční záření a jiné zdroje tepla. Optimální teplota pro skladování elektrokola zvláště pak baterie je 20 °C.

Udržbu kola provádějte v pravidelných intervalech, zajistíte tak dlouhou životnost výrobku. Vždy udržujte všechny komponenty čisté. Pokud budete kolo omývat vodou, vždy před omýváním vyjměte baterii z kola. Po každé jízdě doporučujeme kolo osušit, předeším pak všechny elektrické součástky. V případě, že budete elektrokolo používat v zimním období, vždy po jízdě očistěte kontakty baterie od soli a vlhkosti. Před jízdou vždy kontrolujte správné dotažení všech šroubů, matic, šlapacího středu, funkčnost brzd a tlaku v pneumatikách.

! Nelikvidujte baterii svépomocným rozebráním! Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu, úrazu elektřinou a mohou se uvolnit toxicke látky.

Baterii neskladujte při teplotách pod 10°C a v extrémně vysokých teplotách nad 40°C.

Elektrokolo nepřevážejte na nosiči auta za prudkého deště, kdy díky vyšší rychlosti dochází k působení vyššího tlaku vody. Doporučujeme používat převozový obal na kolo.

Svítivé barvy jsou náchylnější na blednutí / vyšisování. Doporučujeme nevystavujte elektrokolu dlouhodobému slunečnímu záření, může dojít ke změně barevného odstínu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Nedodržení bezpečnostních upozornění může mít za následek škodu na vaši či jiné osobě, vašem majetku nebo majetku druhých.

Vždy se řídte bezpečnostním upozorněním, abyste se vyvarovali nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění.

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze elektrokola.

Před jízdou vždy ověřte, zda nejsou některé spoje uvolněné nebo poškozené. Zkontrolujte funkčnost brzd a tlak v pneumatikách.

V případě poškození elektronických dílů vyhledejte odborný servis.

Výrobce ani dovozce není zodpovědný za nahodilé či následné škody ani za poškození vzniklé přímo nebo nepřímo použitím tohoto výrobku.

UPOZORNĚNÍ!

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku, odevzdejte výrobek na určených sběrných místech, kde budou zdarma přijaty.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU



Pokud kolo nefunguje, nejdříve zkontrolujte, zda můžete problém sami odstranit. Nikdy nezasahujte do motoru, baterie a elektrického připojení. V tomto případě navštivte servisní středisko.

1. Pokud je dojezd kola nízký i přesto, že je plně nabité baterie

Dojezd elektrokola ovlivňuje mnoho faktorů, jako je kapacita baterie, použitý motor, profil trasy, stupeň použité asistence, váha jezdce a jeho nákladu, kondice jezdce, styl a plynulost jízdy, dofouknutí pneumatik či povětrnostní podmínky.

Pokud je dojezd elektrokola dlouhodobě krátký, nechte změřit kapacitu baterie.

2. Motor nereaguje i když je systém zapnutý



Zkontrolujte, jestli je snímací magnet ve správné poloze, viz obrázek. Zkontrolujte konektory kabelu displeje. Pokud chyba přetrvá, navštivte servisní středisko.

3. Elektrokolo nelze zapnout pomocí ovladače displeje

Zapněte baterii tlačítkem na baterii.

Zkontrolujte konektory kabelu displeje.

Pokud chyba přetrvá, navštivte servisní středisko.

4. Nabíječka nenabíjí baterii

Ověřte, zda je nabíječka správně připojená do el. sítě.

Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely. V případě, že ano, je nutné ji vyměnit.

ZÁRUKA ELEKTROKOLA

Garanční prohlídka

Garanční prohlídku doporučujeme provést po ujetí cca 100 – 150 km, nejpozději do 3 měsíců od zakoupení elektrokola. Během garančního servisu je provedena kontrola celého elektrokola: seřízení brzd, převodů, vycentrování kol, kontrola dotažení šroubů a kontrola elektrického systému. Garanční prohlídka bude provedena u prodejce, u kterého jste elektrokolo zakoupili. Prodejce potvrdí provedení garančního servisu do záručního listu. Pokud nebude garanční prohlídka provedena, může dojít k trvalému poškození elektrokola. V tomto případě nemusí být záruka uznána.

Postup při reklamaci

Reklamací elektrokola nebo jeho součástí uplatňujte vždy u prodejce, kde jste elektrokolo zakoupili. Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi, záruční list s vyplňenými výrobními čísly rámu a baterie, potvrzenou garanční prohlídkou, zároveň uvedte důvod reklamace a popis závady.

Záruční podmínky

24 měsíců rám a komponenty elektrokola – vztahuje se na výrobní, skryté a nahodilé vady materiálu mimo běžné opotřebení používáním.

6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje elektrokola.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele.

Podmínky záruky

Elektrokolo musí být řádně skladováno a udržováno dle přiloženého manuálu. Výrobek může být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.

Baterii prosím dobíjejte v pravidelných intervalech a skladujte ji v běžných a obvyklých podmínkách, jak je uvedeno v přiložené návodu.

Nárok ze záruky zaniká

Uplynutím záruční doby. Dojde-li k poškození výrobku vlastní vinou uživatele (nehoda, neodborná manipulace či zásah do elektrokola, špatné uskladnění či užívání) nebo běžným opotřebením při používání (opotřebení brzdových destiček/špalíků, řetězu, kazety/vícekolečka, pláštů, vidlice atd.)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EU DECLARATION OF CONFORMITY - č. 2
Souhrnné ujištění o vydání EU prohlášení o shodě
dle požadavku směrnice 2006/42/ES

a) Identifikační údaje o osobě pověřené sestavením technické dokumentace:

Obchodní firma: CRUSSIS electrobikes s.r.o.

Šídelo: K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČO: 248 19 671

b) Popis elektrického zařízení:

Název: Elektrokola, velikost rámu: 14"/17"/18"/19"/20"/22"

Modely: e-Guera, e-Alland, e-Fionna, e-Largo, e-Savela, e-Gordo, e-Cross, e-Cross lady, e-Country s motory BAFANG M400

Určeno k následujícímu použití: Elektrokolo je určeno k rekreačním účelům pro spotřebitelské využití.

c) Odkaz na harmonizované normy: EN 15194:2017(E), EN 55014-1: ED. 3, EN 55014-2: ED. 3
EN 61000-6-3: ED.2, EN 61000-3-2: ED.4, EN 61000-3-3:
ED.3, EN ISO 4210-2, EN 62321

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy:

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh v platném znění.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezech napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU).

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibilitě při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/30/EU).

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění (Směrnice 2006/42/ES).

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Směrnice 2011/65/EU).

Výše uvedené strojní zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení směrnice 2006/42/ES včetně dalších výše specifikovaných evropských směrnic.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 20

Doplňující informace:

Shoda posouzena na základě certifikátu vydaného Strojírenským zkušebním ústavem, Hudcová 424/56b, Brno (COPC č. 3040). Podkladem pro vydání certifikátu je příslušný závěrečný protokol vydaný totožným zkušebním místem. Dále pak shoda posouzena dle výrobní a technické dokumentace. Výše popsaný předmět EU prohlášení o shodě je ve shodě s výše uvedenými nařízeními vlády včetně nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce – osoba pověřená sestavením technické dokumentace. Na jednotlivé modely elektrokol je v sídle společnosti uložena podrobná technická dokumentace včetně originálů EU prohlášení o shodě.

Výše uvedený předmět EU prohlášení o shodě je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy společenství.

V Praze dne: 14.8. 2020

Petr Výkruta
Jednatel společnosti



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EU DECLARATION OF CONFORMITY - č. 3
Souhrnné ujištění o vydání EU prohlášení o shodě
dle požadavku směrnice 2006/42/ES

a) **Identifikační údaje o osobě pověřené sestavením technické dokumentace:**

Obchodní firma: CRUSSIS electrobikes s.r.o.

Sídlo: K Březince 227/18, 162 00 Praha 8 - Březiněves

IČO: 248 19 671

b) **Popis elektrického zařízení:**

Název: Elektrokola, velikost rámu: 17"/18"/19"/20"/22"

Modely: e-Largo, e-Guera, e-Atland, e-Fionna, e-Cross, e-Cross lady s motory BAFANG M500

Určeno k následujícemu použití: Elektrokolo je určeno k rekreačním účelům pro spotřebitelské využití.

c) **Odkaz na harmonizované normy:** EN 15194:2017(E), EN 55014-1: ED. 3, EN 55014-2: ED.2
EN 61000-6-3: ED.2, EN 61000-3-2: ED.4, EN 61000-3-3:
ED.3, EN ISO 4210-2, EN 62321

d) **Odkaz na specifikace a právní předpisy:**

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh v platném znění.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezech napří při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU).

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibilitě při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/30/EU).

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění (Směrnice 2006/42/ES).

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Směrnice 2011/65/EU)

Výše uvedené strojní zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení směrnice 2006/42/ES včetně dalších výsledků specifikovaných evropských směrnic.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 20


Doplňující informace:

Shoda posouzena na základě certifikátu vydaného Strojirenským zkušebním ústavem, Hudcová 424/56b, Brno (COCP č. 3040). Podkladem pro vydání certifikátu je příslušný závěrečný protokol vydaný totožným zkušebním místem. Dále pak shoda posouzena dle výrobní a technické dokumentace. Výše popsaný předmět EU prohlášení o shodě je ve shodě s výše uvedenými nařízeními vlády včetně nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce – osoba pověřená sestavením technické dokumentace. Na jednotlivé modely elektrokol je v sídle společnosti uložena podrobná technická dokumentace včetně originálů EU prohlášení o shodě.

Výše uvedený předmět EU prohlášení o shodě je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy společenství.

V Praze dne: 14.8. 2020


Petr Výkruta
Jednatel společnosti



Servisní záznamy

PROVEDENO:


RAZÍTKO A PODPIS:



DNE:

PROVEDENO:

RAZÍTKO A PODPIS:

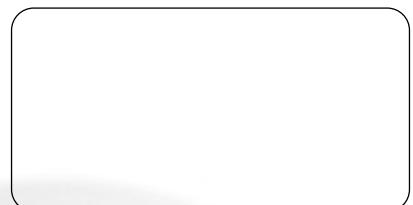

DNE:

PROVEDENO:

RAZÍTKO A PODPIS:



DNE:

PROVEDENO:

RAZÍTKO A PODPIS:



DNE:

Záruční list

Crussis electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8

MODEL ELEKTROKOLA:

Jméno zákazníka:

VÝROBNÍ ČÍSLO RÁMU:

Adresa zákazníka:

Výrobní číslo baterie:

DATUM PRODEJE:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

GARANČNÍ PROHLÍDKA:

Doporučujeme dodržet garanční servis po ujetí prvních 100 – 150 km,
nejpozději do 3 měsíců od zakoupení elektrokola.

DATUM GARANČNÍ PROHLÍDKY

PRODEJCE

CRUSSIS

CRUSSIS

**Přejeme Vám mnoho
příjemných a bezpečných
kilometrů na Vašem novém
elektrokole!**

Váš team CRUSSIS

**CRUSSIS electrobikes s.r.o.
K Březince 227, 182 00 Praha 8
IČO: 24819671**

www.crussis.cz