



1. Montážní postup instalace zazdívací krabičky


1. Do předem připraveného otvoru umístěte instalační krabičku tak, aby její venkovní hrana byla v rovině s omítkou a zafixujte vhodným tmelem, sádkou apod. Poté začistěte otvor až po hranu krabičky.

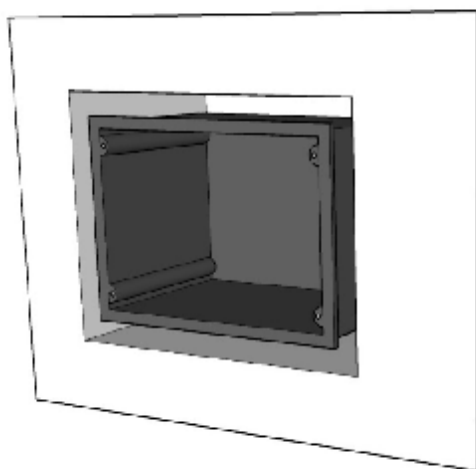

2. Pomocí 4 ks šroubů připevněte k podmítkové krabici redukční rámeček tak aby bílá tečka směřovala nahoru. Před dotažením šroubků vyrovnejte otáčivým pohybem rámeček do vodorovné polohy. Poté dotáhněte šroubky.

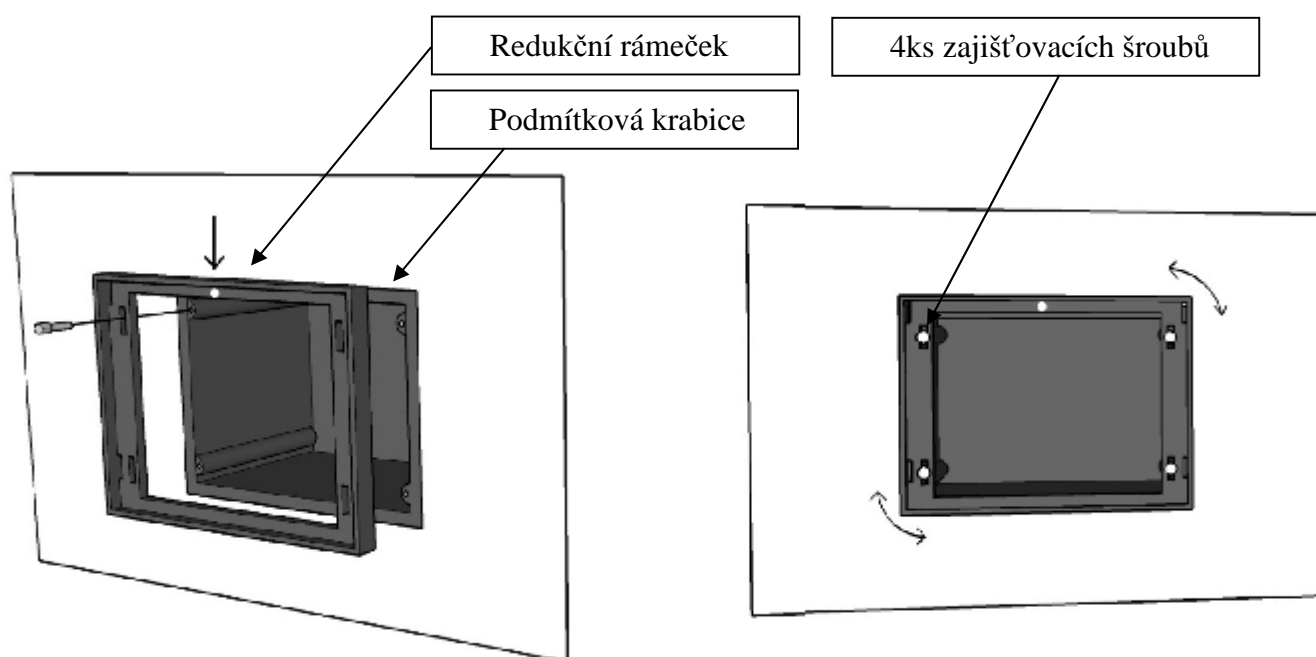

3. Před instalací řídicí jednotky připojte veškerou kabeláž vč. teplotního čidla. Řídicí jednotku s čelním panelem nasadte háčky do otvorů v rámečku na doraz a stáhněte směrem dolů.

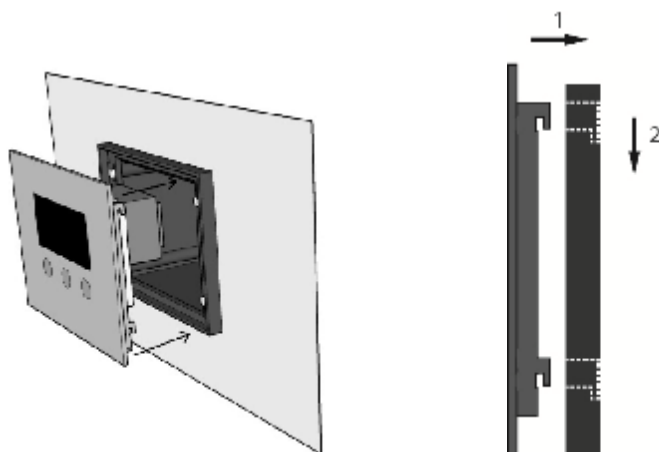

2. Popis částí řídicí jednotky Romotop DIRECT

zazdivací krabice čelní panel s řídicí jednotkou **Romotop Direct**



3. Rozměrový náčrt řídicí jednotky Romotop DIRECT

